

Bedienungsanleitung



Muffin Maker

Typ: AJ-3104E

Fabrik: NINGBO AIJIA ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

Adresse: Zhouxiang town , Cixi city , Zhejiang province, China

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes:

Geräteabbildung:

- A** Betriebsleuchte
- B** Bereitschaftsleuchte
- C** Dekoration
- D** Griffhaube
- E** Stützfuß
- F** untere Backplatte
- G** obere Backplatte
- H** unteres Gehäuse
- I** oberes Gehäuse

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung ggf. an Nachbesitzer weiter.
- Durch Nichtbeachten der Anleitung könnten Schäden verursacht werden!
- Das Gerät wurde für den Gebrauch im Haushalt entwickelt.
Es darf auf keinen Fall für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Angabe des Typenschildes auf dem Gerät übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor jeder Säuberung/Wartung.

- Das Gerät erhitzt sich im Betrieb, daher berühren Sie die heiße Oberfläche nicht, benutzen Sie nur die Griffe oder Knöpfe.
- Anschlusskabel, Stecker oder Gehäuse niemals ins Wasser oder sonstige Flüssigkeit tauchen, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern oder in deren Beisein verwendet wird.
- Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden, wenn dessen Netzanschlussleitung oder Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist. In solchen Fällen soll das Gerät dem Hersteller oder seinem Kundendienst zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zurückgeschickt werden.
- Die Netzleitung soll weder über die Kante des Tisches oder der Theke herunterhängen noch mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage. Gerät keinen Hitzequellen aussetzen.
- Vermeiden Sie, dass, während des Betriebs, das Spannungsversorgungskabel mit der heißen zugänglichen Oberfläche in Kontakt kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Oberfläche des Gerätes während des Betriebs sehr heiß sein könnte.
- Brot kann brennen. Deshalb darf der Sandwichtoaster nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden.
- Elektrische Geräte sind nach Gebrauch immer außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen aufzubewahren, um zu vermeiden, dass die Geräte z. B. unsachgemäß oder zum Spielen benutzt werden. Das gleiche gilt für

defekte Geräte.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kunden-dienst erhältlich ist.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Halten Sie das Gerät und die Anschlussleitung fern von Kindern unter 8 Jahren
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise

- In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- In landwirtschaftlichen Anwesen;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- In Frühstückspensionen

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder wenn ihnen Anweisungen gegeben wurden für das sichere Handhaben des Gerätes und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten

nicht mit dem Gerät
spielen. Reinigungs-u.
Wartungsarbeiten dürfen
nicht von Kindern
durchgeführt werden, es sei
denn sie sind älter als 8
Jahre und werden überwacht.

Vor der ersten Inbetriebnahme.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Aufkleber.
- Die Backplatten mit einem weichen Tuch reinigen und anschließend abtrocknen.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

Gebrauchsanweisung:

- Schließen Sie das Gerät (mit geschlossenem Deckel) ans Netz an.
- Die Kontrollleuchte leuchtet auf und der „Muffin Maker“ heizt sich auf.
 - Während der Vorheizzeit können Sie den Teig für die Muffins vorbereiten.
- Sobald die Kontrollleuchte erlischt, ist die Vorheizzeit beendet.
- Nun können Sie mit dem Backen anfangen.
- Öffnen Sie das Gerät vollständig.
- Gießen Sie den Teig in die hierfür vorgesehene Formen und schließen anschließend den Deckel.
- Vorsicht: Versuchen Sie nicht den Deckel mit Gewalt zuzuschließen. Wenn der Deckel sich schwer zuschließen lässt, reduzieren Sie die Teigmenge.
- Es ist normal, dass sich die Kontrollleuchte während des Backvorgangs ab und zu ein- und ausschaltet.
- Nach dem Backvorgang (ca. 2-3 Minuten) lösen Sie den Deckelverschluss und öffnen Sie den Deckel. Nehmen Sie die Muffins durch einen Spatel aus Holz oder Kunststoff aus den Mulden. Achten Sie darauf, dass Sie dazu keine scharfen Metallwerkzeuge verwenden, um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden.
- Möchten Sie weitere Muffins backen, so schließen Sie den

Deckel bis die Kontrolllampe erlischt.

- Wiederholen Sie den o.g. Vorgang.
- Nach dem Gebrauch ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät in geöffneter Position abkühlen.
- Vorsicht: Das Gerät erhitzt sich im Betrieb, daher berühren Sie die heiße Oberfläche nicht, benutzen Sie nur die Griffe oder Knöpfe.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile Unterlage.

Reinigung und Pflege:



- Ziehen Sie vor jeder Säuberung den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vor jeder Säuberung ausreichend abkühlen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch sauber.
- Jegliche Krümel können Sie mit einer weichen Bürste entfernen.
- Es dürfen keine Metallschwämme, keine Scheuermittel und keine scharfen Werkzeuge zur Reinigung verwendet werden.
- Achtung: Gerät niemals in Wasser tauchen.

Technische Daten:

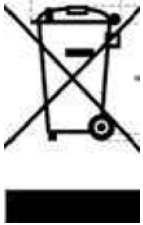
Betriebsspannung: 220V-240V~ 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 1300W-1500W

Verwendete Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes

v	Volt (Spannung)	~	Symbol für Wechselstrom
W	Watt (Leistung)	Hz	Hertz (Frequenz)
	GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) Das Gerät entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheits =		CE-Konformitätskennzeichnung Der Hersteller bescheinigt mit einer EG-Konformitätserklärung, dass das Produkt allen

	<p>gesetzes (GPSG). Es wurde von der zugelassenen Stelle SGS FIMKO Ltd. geprüft und zertifiziert. Die Fertigung des Produktes wird von SGS FIMKO Ltd. überwacht.</p>		<p>anwendbaren sicherheitstechnischen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft entspricht.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Umweltfreundliche Entsorgung</p>	
	<p>Symbol „Mülltonne“</p> <p>Alte Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden können.</p>